



Dépose

1 Ouvrir l'agrafe de fixation du pot de filtre et déposer le pot de filtre en le tournant vers la gauche.

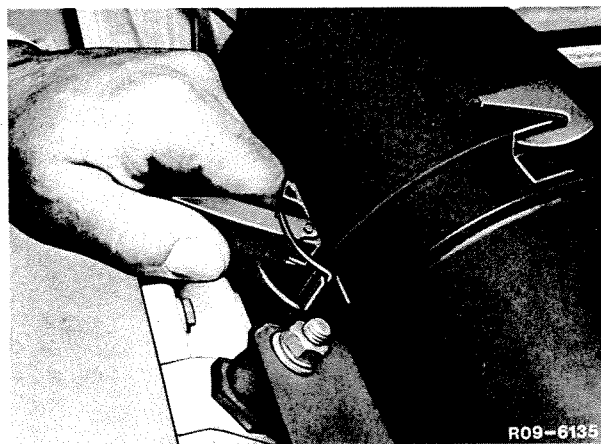


2 Déposer la cartouche filtrante (5) et le préfractionneur de poussière du pot de filtre.

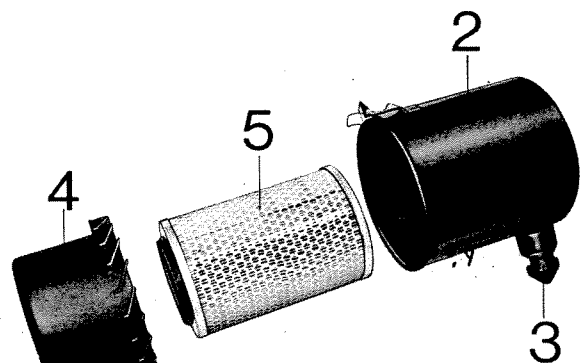


2 Pot de filtre
3 Soupape de rejet des poussières

3 Desserrer le collier du tuyau d'aspiration et déconnecter celui-ci de la tubulure de raccordement.

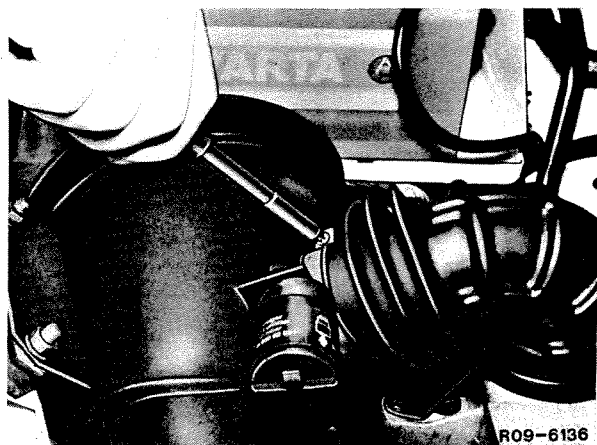


09.62 Dépose et pose du filtre à air

- 4 Dévisser le carter du filtre du passage de roue et le déposer
- 5 Nettoyer le carter de filtre et le pot de filtre et contrôler leur état (détériorations).
- 6 Nettoyer la cartouche filtrante et l'échanger si nécessaire.

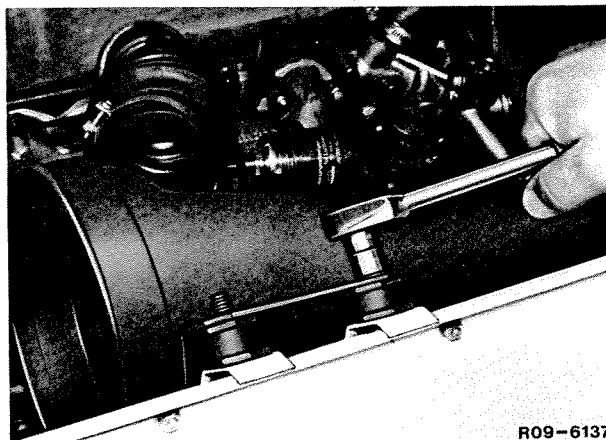


Pose

- 1 Monter le carter de filtre sur le passage de roue et serrer les écrous de fixation.

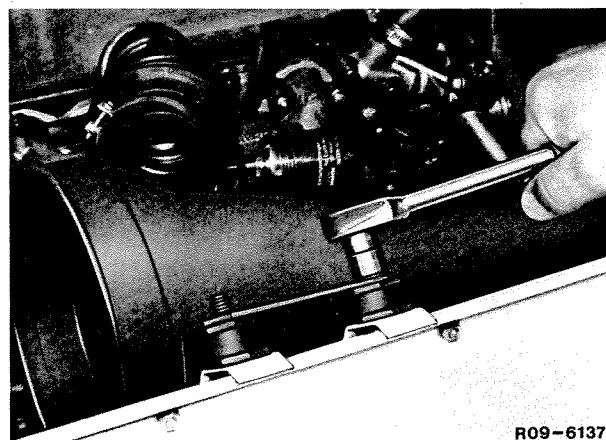



- 2 Placer le pot de filtre avec la cartouche filtrante et le préfractionnateur de poussière sur le carter de filtre et les bloquer en tournant vers la droite. Fermer les agrafes de fixation.

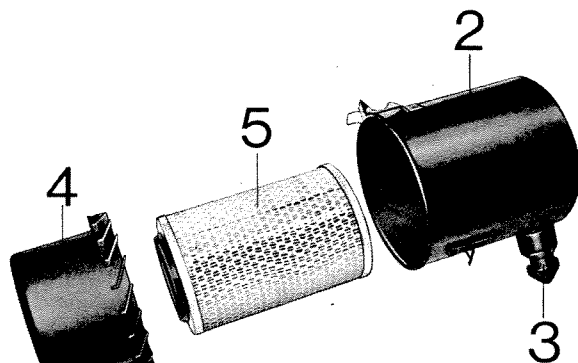

- 2 Pot de filtre
- 3 Soupape de rejet des poussières
- 4 Préfractionnateur de poussière
- 5 Cartouche filtrante

- 3 Bloquer le tuyau d'aspiration au niveau de la tubulure de raccordement du filtre à air.

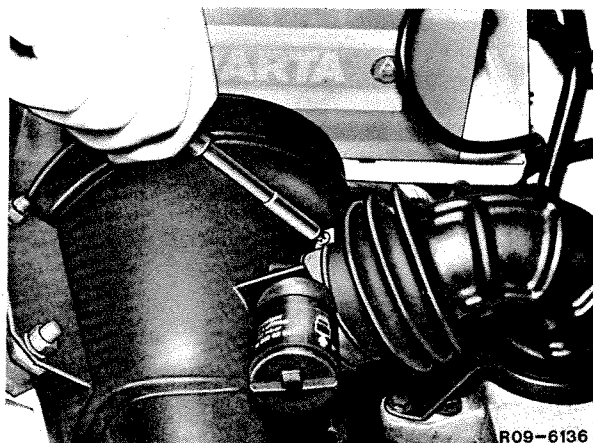

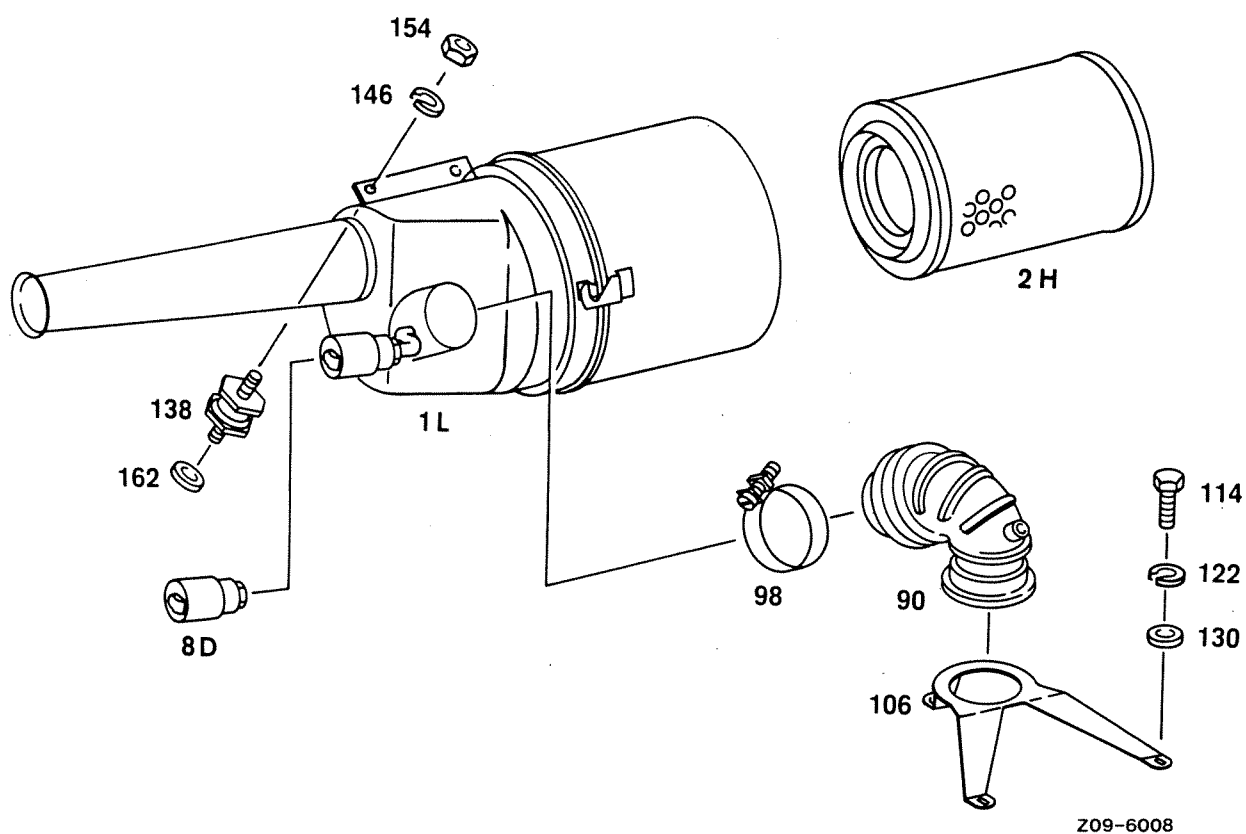

Filtre à air

1 L	Filtre à air	122	Rondelle Grower
2 H	Cartouche filtrante	130	Rondelle
8 D	Boîte à dépression (témoin)	138	Butoir en caoutchouc
90	Tuyau	146	Rondelle Grower
98	Collier	154	Ecrou
106	Support	162	Rondelle
114	Vis		

