

460

Dépose et pose du dispositif de chauffage et de ventilation


280






Dépose


- 1 Déposer le pare-pierres en-dessous du radiateur.
- 2 Vidanger l'eau de refroidissement.

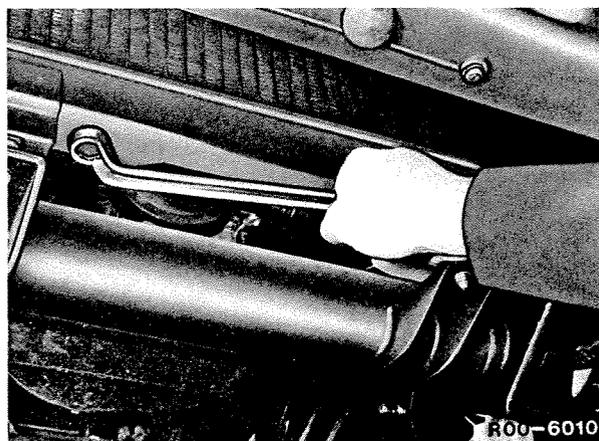

- 3 Déposer la partie gauche du tableau de bord.
- 4 Dévisser les vis de fixation de la boîte à gants et déposer la boîte à gants.

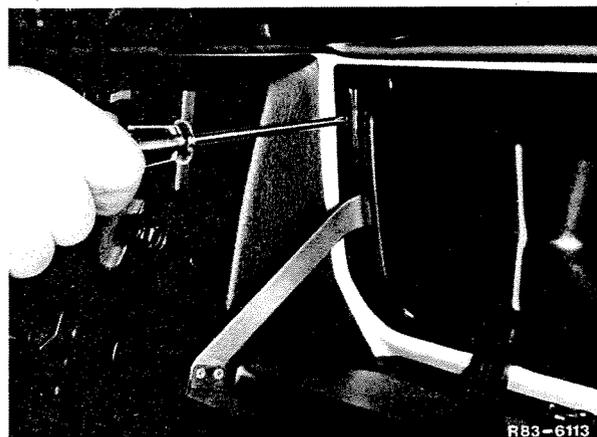


- 5 Dégager la partie centrale du tableau de bord en haut.

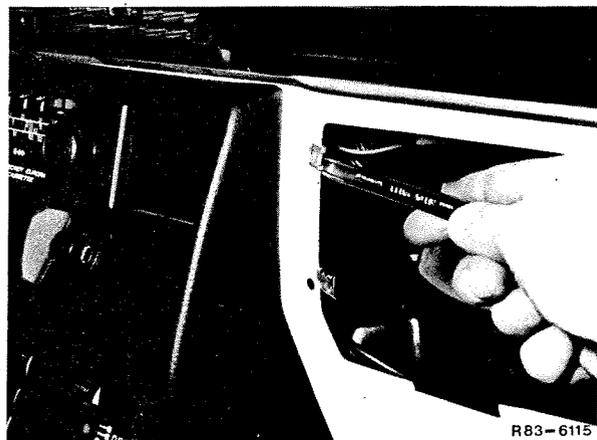


83.61 Dépose et pose du dispositif de chauffage et de ventilation

6 Dégager la partie centrale du tableau de bord en bas.

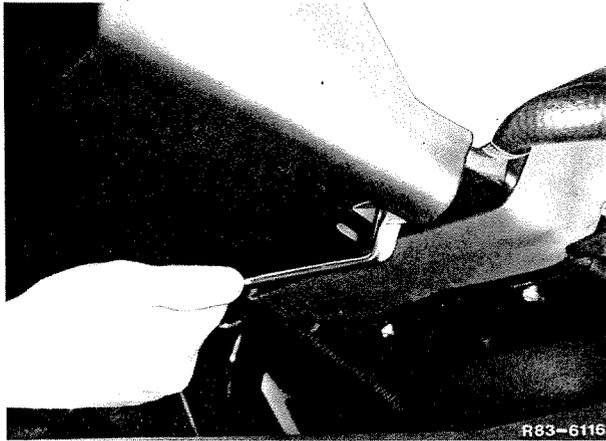


7 Déposer le cache des leviers de réglage.

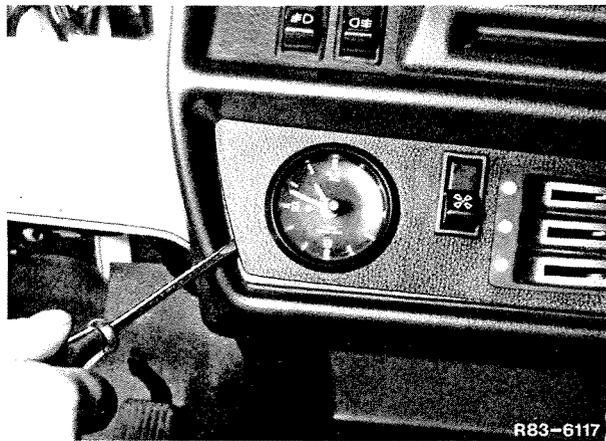

8 Déposer les deux caches. Déconnecter les connexions enfichables électriques. Déposer le tableau de bord.




9 Déconnecter les tuyaux conduisant aux buses de dégivreur.

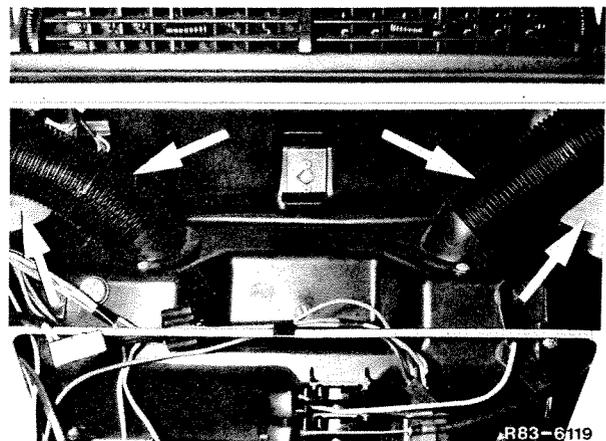


Dépose et pose du dispositif de chauffage et de ventilation 83.61


10 Dévisser les vis de fixation des canalisations d'air à gauche et à droite de la batterie de chauffage.

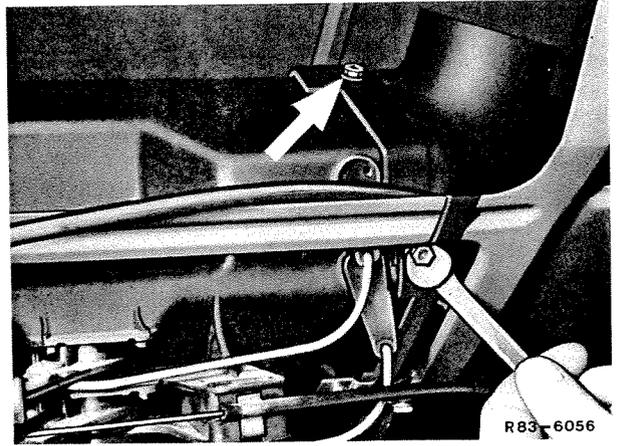


11 Déposer les canalisations d'air.

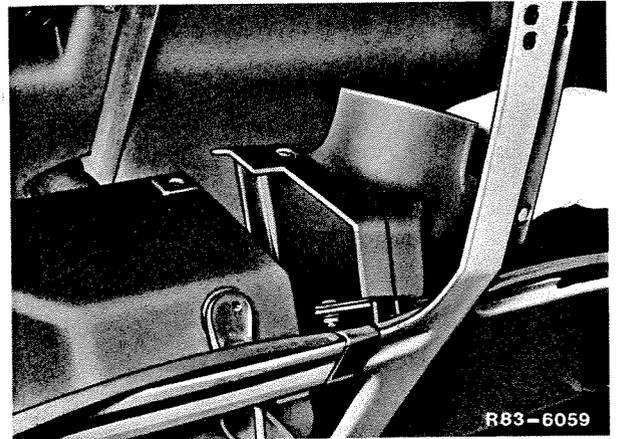

12 Déposer la transmission Bowden au niveau du robinet d'arrêt.

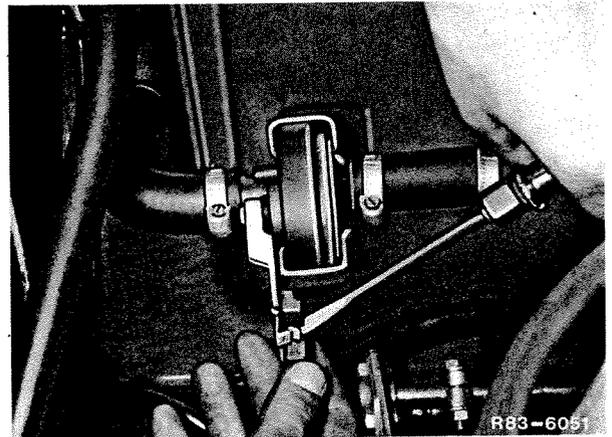


13 Déconnecter les flexibles d'eau de refroidissement au niveau du robinet d'arrêt et de la conduite.

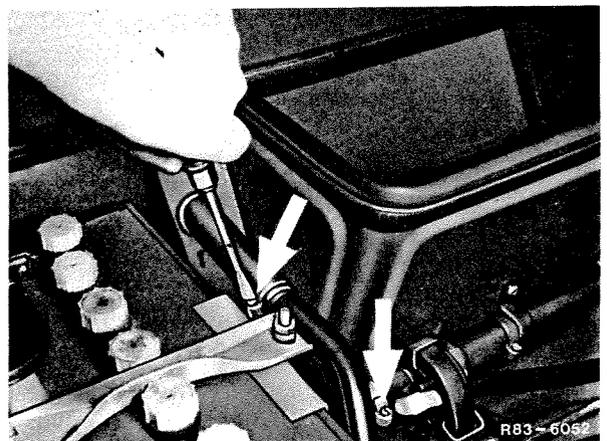


83.61 Dépose et pose du dispositif de chauffage et de ventilation


14 Dévisser la fixation supérieure extérieure de la batterie de chauffage.

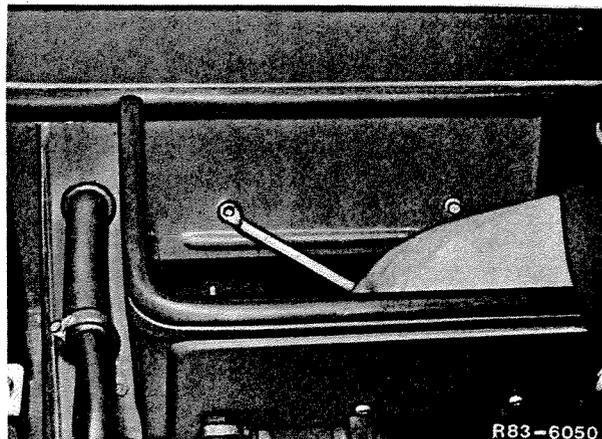


15 Dévisser la fixation inférieure extérieure de la batterie de chauffage.

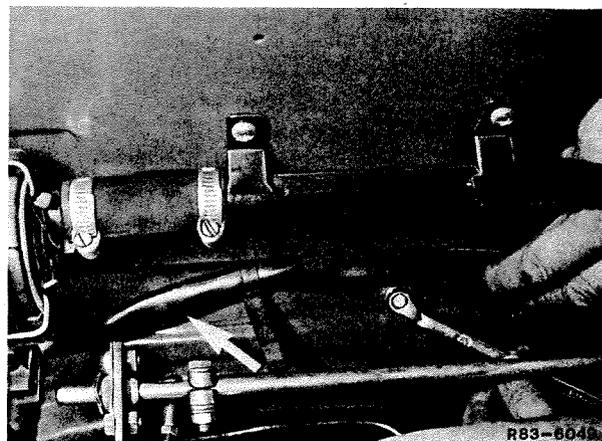

16 Dévisser la fixation inférieure intérieure de la batterie de chauffage.

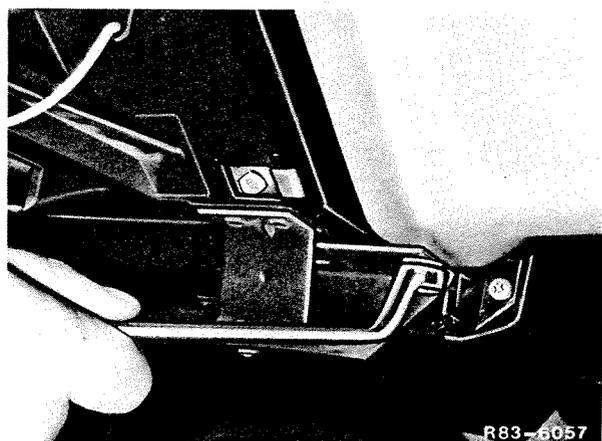


17 Déposer la batterie de chauffage.

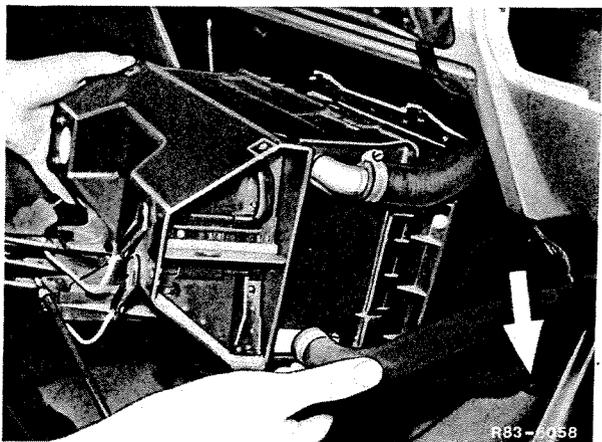


Pose

1 Mettre la batterie de chauffage en place. Passer les flexibles d'eau de refroidissement à travers la paroi frontale.

Remarque: prendre garde à ce que le tuyau de purge soit bien en place.

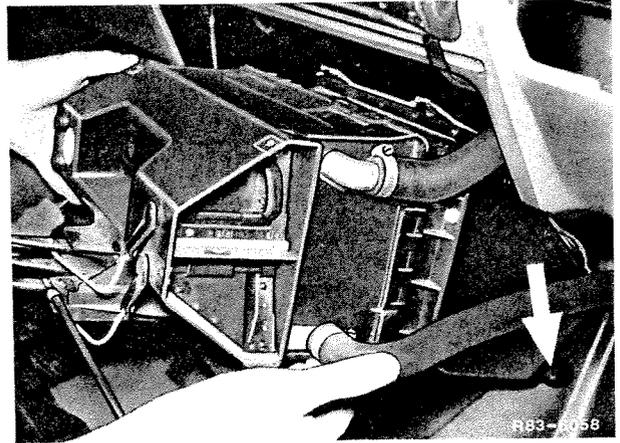


2 Fixer la batterie de chauffage côtés extérieur et intérieur.

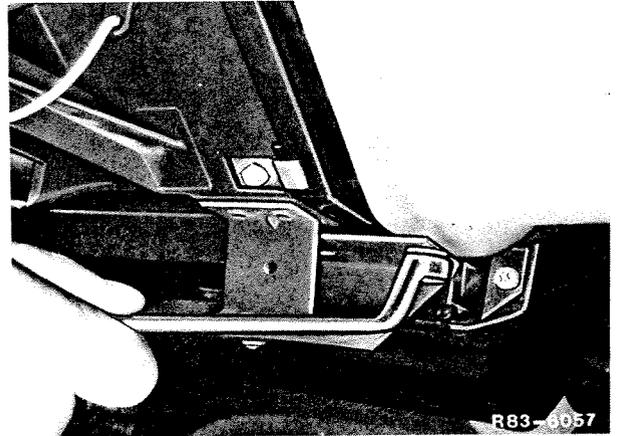


3 Raccorder les flexibles d'eau de refroidissement au robinet d'arrêt et à la conduite et les fixer à l'aide de colliers de tuyaux.

4 Raccrocher la transmission Bowden au robinet d'arrêt et la fixer.
Contrôler le réglage.

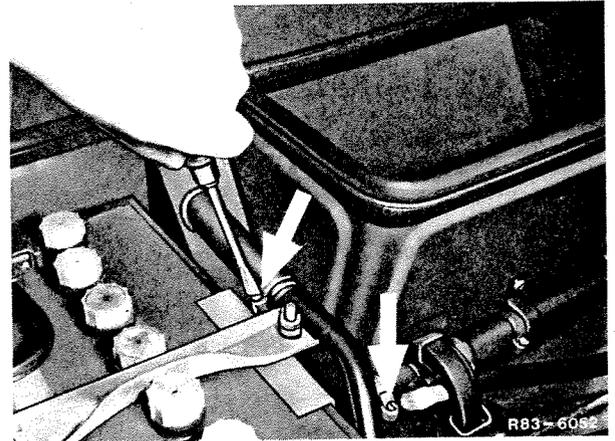


5 Poser les canalisations d'air et les buses de dégivreurs et les fixer.

6 Raccorder les tuyaux conduisant aux buses de dégivreurs.

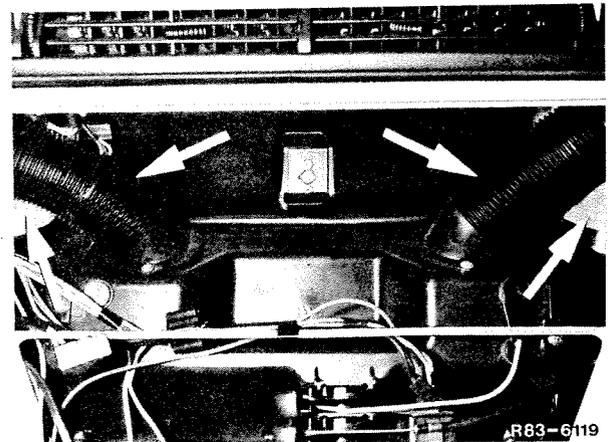


83.61 Dépose et pose du dispositif de chauffage et de ventilation

7 Raccorder les connecteurs enfichables au niveau de la partie centrale du tableau de bord.

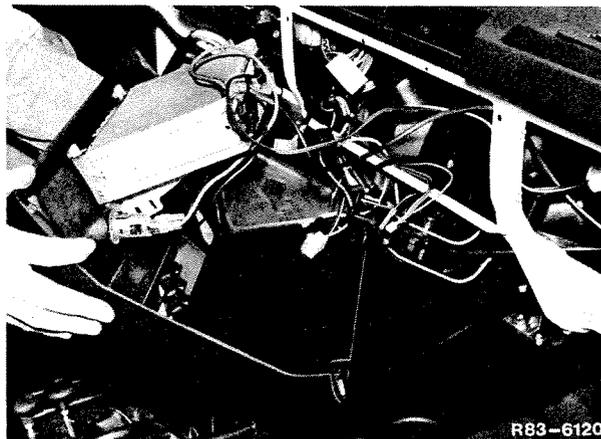


8 Poser la partie centrale du tableau de bord et la fixer.

9 Assembler les deux caches des leviers de réglage du chauffage et les poser.

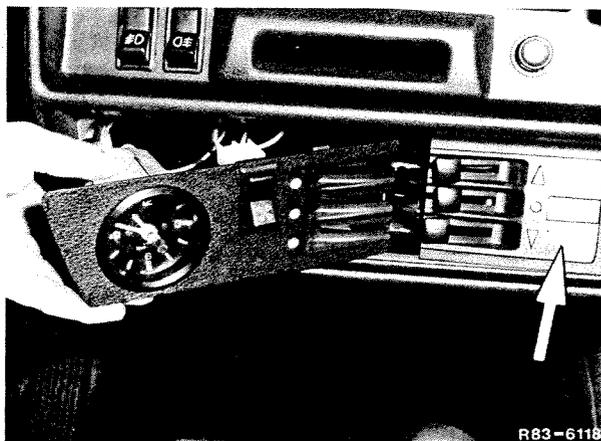

10 Poser la boîte à gants.

11 Poser la partie gauche du tableau de bord (54.61 - 255).

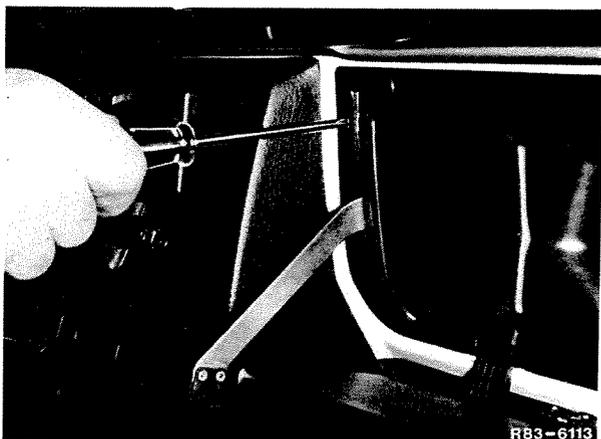

12 Visser le bouchon de vidange du radiateur. Faire le plein d'eau de refroidissement. Contrôler l'étanchéité du circuit de refroidissement.

13 Monter le pare-pierres sous le radiateur.

14 Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de chauffage et de ventilation.

